

Návod k montáži pro RAM-B-345U

Výčet součástek:

A. Úchyt na motorku na nádržku
brzdové kapaliny (1 ks)


B. Šrouby SM420 (4 ks)

C. Šrouby SM430 (4 ks)

D. Šrouby SM435 (4 ks)

E. Nylonové distanční podložky (4 ks)

F. Nerezové podložky (4 ks)

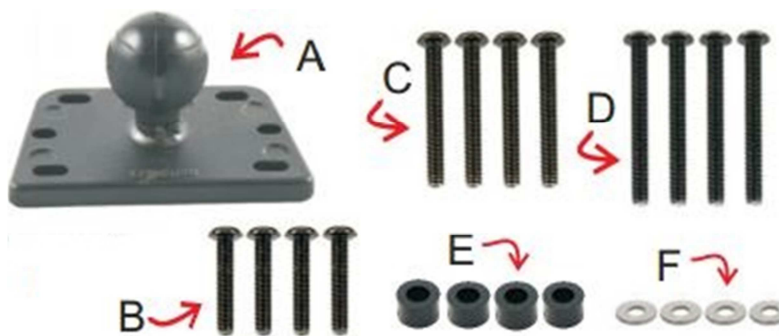

- 1) Z krytu nádržky vyšroubujte šrouby. Neodstraňujte vlastní kryt!
- 2) Na dírky na krytu nádržky umístěte distanční podložky (E)
- 3) Na distanční podložky položte úchyt (A)
- 4) Vyberte vhodné šrouby porovnáním s původními. Berte v potaz délku distančních podložek. Na šrouby použijte lubrikant pro hladké zašroubování. Zašroubujte a postupně dotáhněte všechny šrouby.

